

## ISUZU

### MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU MULTIMEDIA SYSTEM USER MANUAL



TÜRKÇE

ENGLISH

Haziran 2020 Ver: 1



Uyarı.....	2
Ön Panel ve Butonların Tanıtımı.....	3
Ana Menü.....	4
FM   AM Radyo.....	5
Müzik.....	6
Video & Fotoğraf.....	7
Klasör Listeleme & Arama.....	8
Bluetooth.....	9-11
Carplay & Android Auto.....	12-13
Ayarlar.....	14-17
Problemler ve Çözümleri.....	18
Garanti Belgesi .....	19
Garanti Şartları.....	20.

Ürünün teknik özellikleri ve bilgiler için kullanma kılavuzu yalnızca başvuru amaçlıdır. Bu kılavuzdaki bilgiler uyarı olmaksızın değişime tabidir. Herhangi bir şahsı ya da kuruluşu uyarma yükümlülüğü olmaksızın ürünlerimizi değiştirme ya da geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

### **Güvenlik Hatırlatması**

Güvenliğiniz için lütfen eğlence sisteminin ekranını sürüş halindeyken izlemeyin ve kullanmayın. Ses seviyesini, ortam sesini duyabileceğiniz şekilde ayarlayın. Sistemi çalıştırmadan önce, güvenlik uyarıları ve uyarı etiketleri hakkında bilgi edinmek için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Lütfen trafik kurallarına uyun.

Bir zorlukla karşılaşırsanız ya da sistemi çalıştırmamız gerekirse lütfen aracınızı güvenli bir yere park edin.

Yaralanmaları ya da sisteme gelecek hasarları önlemek için lütfen çocukların sistemi çalıştırmasına izin vermeyin.

Multimedya sistemini kullanırken ülkenizin yönetmeliğine uyun. Elektronik cihazların bulunduğu ya da açık olduğu alanlarda sistemi kullanmayın.

Sistemin benzin istasyonu ya da kimyasal bileşenler gibi yangın ihtimali olan yerlerde ya da güçlü elektromanyetik alanlarda kullanılması yasaktır.

Bu ürünü tamir etmeye çalışmayın; lütfen yetkili bir bayi ile iletişime geçin.

Sistemin kurulum ya da tamirat işleri yalnızca profesyonel ve eğitilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır.

Sistem tehlikeli ortamlardan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

Ekranı keskin ya da kör nesnelere çizmeyin ve ekrana baskı uygulamayın, bunlar ekrana zarar verir.

Sistemi nemli bir ortamda bırakmayın ve içerisine herhangi bir sıvı dökmeyin.



Ⓐ Bluetooth Mikrofon

Ⓑ Güç / Ana Ekran Düğmesi

Ⓒ Siri Sesli Komut Düğmesi


Ⓓ Ses + Düğmesi

Ⓗ

Ⓔ Ses - Düğmesi

Ⓕ Sessiz (Mute) Düğmesi


Ⓖ Dokunmatik Ekran

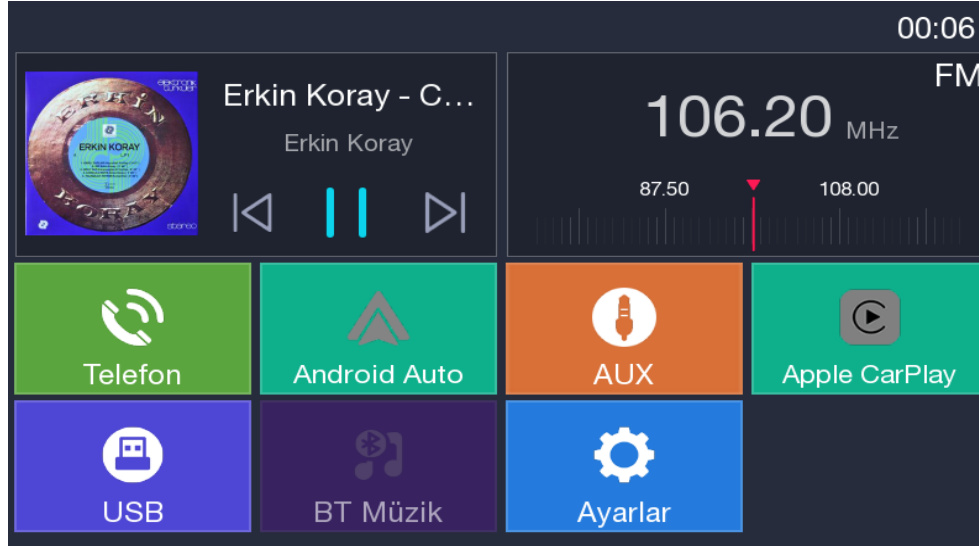


- **FM Radyo** FM / AM Radyo programını dinleyin.
- **Telefon** Bluetooth çağrısı yapın.
- **BT Müzik** Bluetooth müzik dinleyin.
- **Ayarlar** Cihazın ayarlarını değiştirin.
- **Apple CarPlay** iPhone bağlayın.
- **Android Auto** Desteklenen Android telefonu bağlayın.
- **USB** USB diskinizdeki müziği çalın / videoyu oynatın .




#### • FM | AM Geçişi

FM ve AM arasında geçiş yapmak için **FM | AM** tuşuna dokunun. Ya da  düğmesine dokunun ve ardından geçiş yapmak için **FM** veya **AM** düğmesine dokunun.



#### • Otomatik Arama ve Hafızaya Alma

İstasyonun otomatik olarak aranması ve kaydedilmesi için  ögesine dokunun. Arama tamamlandığında, ilk radyo istasyonu otomatik olarak çalınır ve radyo listesi görüntülenir.

#### • Kayıtlı Kanalı Çalma

Kayıtlı kanalı çalmak için  dokunun ve listeden istasyonu seçin.


#### • Manuel Arama İstasyonu

Önceden ayarlanmış radyo istasyonu yoksa, bir önceki radyo istasyonunu otomatik aramak için  veya bir sonraki radyo istasyonunu otomatik aramak için  ögesine dokunun. İstasyon bulunduğu anda işlem duracak ve mevcut istasyonu çalacak. Ardından tekrar aramak için aynı düğmeye dokunun.

#### Kayıtlı İstasyon

Kaydedilmiş istasyonlar arasında ileri ve geri gitmek için bu   butonları kullanın.

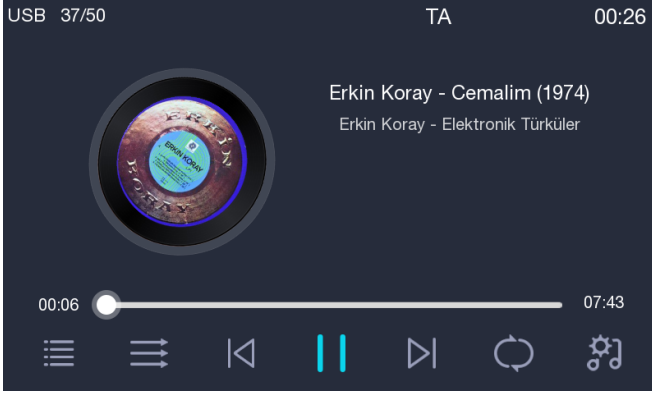

## USB Müzik





## • Müzik Çal


Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan müzik dosyalarını listelemenizi ve oynatmanızı sağlar.



## • Oynat / Duraklat

Oynatmak için  dokununuz, duraklatmak için  dokununuz.

## • Parça Değiştirme

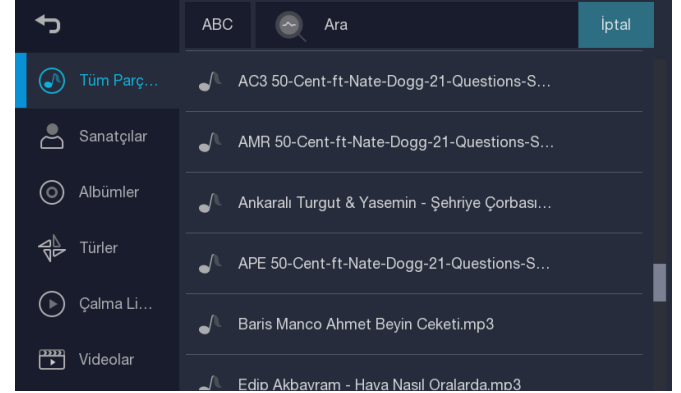Önceki veya sonraki müziğe geçmek için  veya  dokununuz. Önceki veya sonraki müziğe geçmek için oynatma arayüzünde sola / sağa parmağınızı kaydırın.



Müzik listesini göstermek için  düğmesine dokununuz ve listeyi yukarı ve aşağı kaydırın, çalma ve ilerleme çubuğundaki oynatma ilerlemesini ayarlamak için seçilen şarkıya dokununuz. Oynatıcı arayüzüne dönmek için  düğmesine dokununuz.


## • Desteklenen Formatlar


Müzik: AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA.

Video: AVI, MKV, MOV, MPEG, MP4.


Resim: JPG, PNG, BMP.

## • USB ve Bluetooth Müzik Arasında Geçiş Yapma

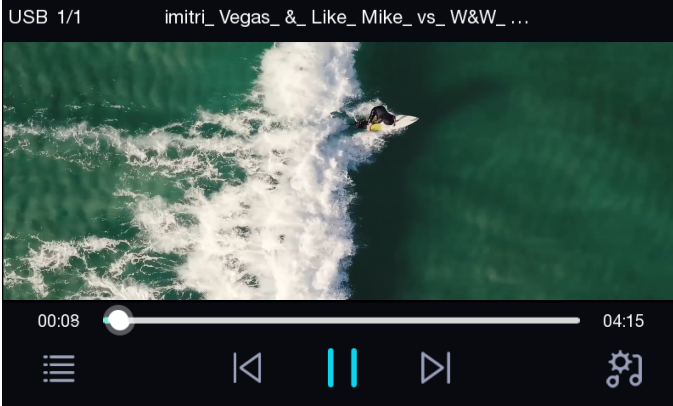

Multimedya oynatıcı arayüzünde,  öğesine dokununuz, ardından USB ve Bluetooth arasında geçiş yapmak için ortam kaynağının sol tarafına dokununuz.





#### • Video Oynat

Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan video dosyalarını listelemenizi ve oynatmanızı sağlar. Tüm videoları görmek için  Videolar dokununuz.

#### • Oynat / Duraklat

Oynatmak için  dokununuz, duraklatmak için  dokununuz.

#### • Video Değiştirme



Önceki veya sonraki videoya geçmek için  veya  dokununuz. Önceki veya sonraki videoya geçmek için için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın.





#### • Resim Görüntüleme



Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan resim dosyalarını listelemenizi ve görüntülemenizi sağlar.

#### • Oynat / Duraklat


Oynatmak için  dokununuz, duraklatmak için  dokununuz.

#### • Resim Değiştirme


Önceki veya sonraki resme geçmek için  veya  dokununuz. Önceki veya sonraki resime geçmek için ekranda parmağınızı sola veya sağa kaydırın.


Resim listesini görmek için  ögesine ardından  Resimler ögesine dokununuz.


### Klasör Görüntüleme

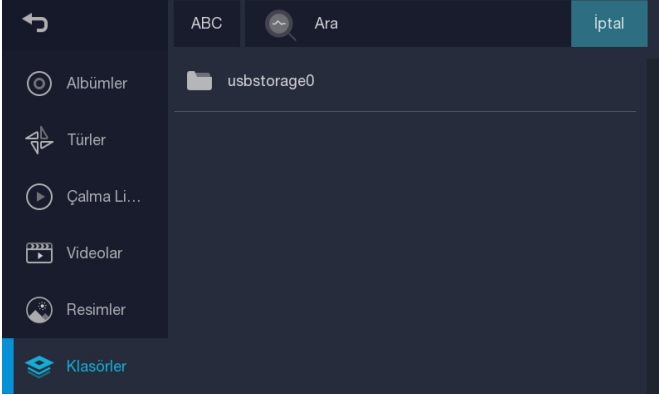


#### • Klasör Listeleme


Müzik ya da video oynatırken  düğmesine dokunun ve ardından listeden oynatmak istediğiniz klasörü seçebilirsiniz. Parça listesine dönmek için  düğmesine dokunun.

 Sıralı oynatma modu.



 Tek çevrim modu.

 Rastgele oynatma modu.

### Parça Arama

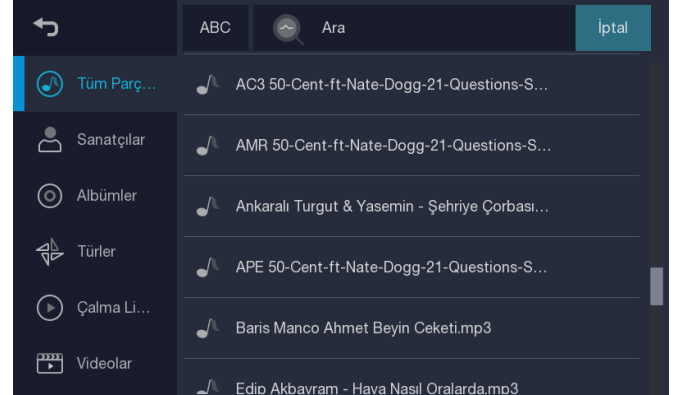

#### • Parça Arama



Dosyayı ilk harfe göre hızlıca aramak için  düğmesine dokunun ve ardından  simgesine dokunun. Açılan klavyeyi kullanarak arama yapabilirsiniz.

### • Bluetooth Cihazı Ara

Lütfen cihaza bağlanmak istediğiniz telefonun Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan ve görülebilir olduğundan emin olun.

Çevrenizdeki kullanılabilir Bluetooth cihazlarını ve bağlanmak aramak için **Ara** öğesine dokununuz. Çevrenizde bulunan tüm cihazlar ekranda görüntülenecektir. Mobil telefon üzerinden cihazı arattığınızda cihaz adı "ISUZU\_XXXX" olarak mobil cihazınızda görüntülenecektir.

Not: Apple CarPlay açıkken Bluetooth bağlantısı kullanılamaz.

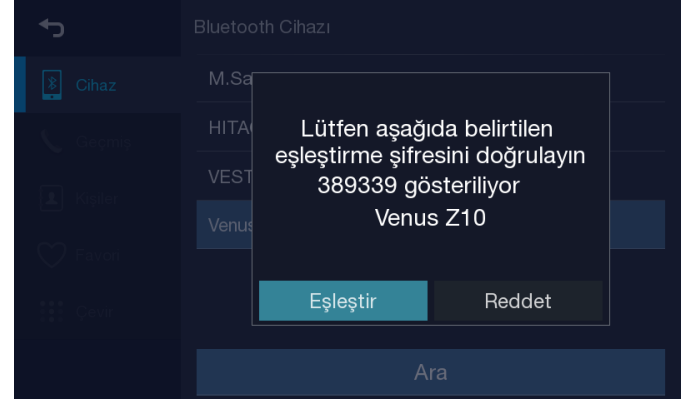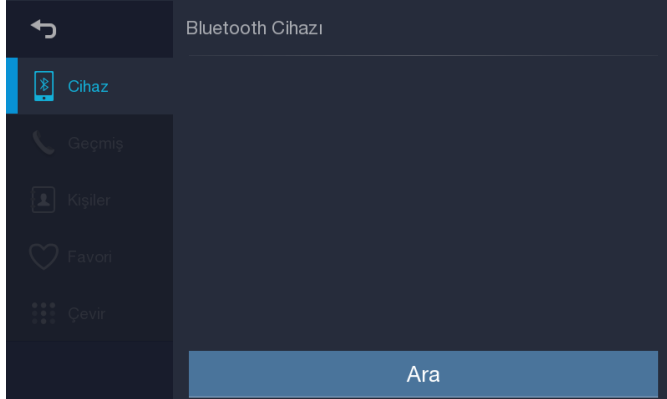

### • Bluetooth Eşleştirme

Mobil cihazda, cihaz adına dokununuz veya cihaz listesinden bağlanacak telefonu seçin ve gelen istekleri onaylayın.

## Rehber indirme




## • Telefon Rehberini İndir

Telefon rehberini cihaza indirmek için **Güncelle** düğmesine dokunun. Ardından indirmeye izin vermek için EVET, indirmemek için HAYIR butonuna dokunun.

## • Otomatik bağlantı

Bağlanan telefon kapsama alanı dışındaysa, Bluetooth otomatik olarak kesilecektir. Bluetooth işlevini kapatmazsanız, kapsama alanına döndüğünüzde cihaz birkaç dakika içinde otomatik olarak yeniden bağlanır.

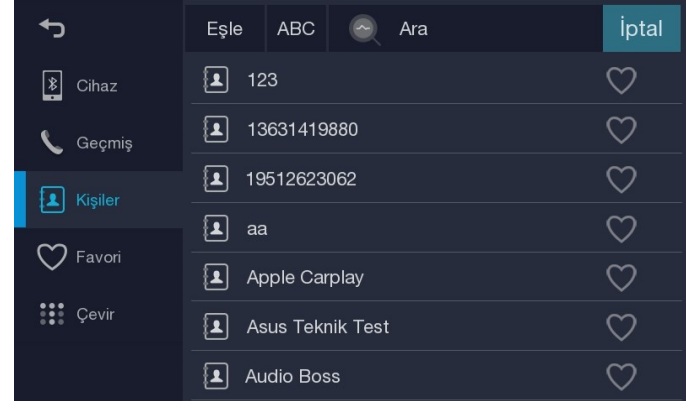



Kişi listesinde ilk harfe göre hızlıca aramak için **Ara** öğesine dokunun ve açılan klavyeyi kullanarak arama yapın.



#### • Çağrı Yap / Çağrı Al

Aramak için telefon numarasını çevirebilir.  
Aramak için telefon rehberinden bir isim seçebilir.  
Arama yapmak için arama geçmişinde bir kayıt seçebilir.  
Çağrı geldiğinde, cevaplamayı veya reddetmeyi seçebilirsiniz.

#### • Eller Serbest Modu ve Özel Mod

Arama sırasında eller serbest modu ve özel mod arasında geçiş yapmak için  ve  tuşlarına dokununuz.



#### • Eşleştirme Sonlandır

Bağlantıyı kesmek için listeden bağlı cihaza dokununuz.  
Bağlantıyı kesmek için cihazın yanındaki çöp kutusuna dokununuz.  
Bağlantıyı doğrudan mobil cihazda sonlandırınız.



#### • Bluetooth Müzik

Bağlı cihaz A2DP protokolünü destekliyorsa, bağlı ekipmanın müziğini ürün üzerinde çalabilir.


#### • Oynat / Duraklat


Oynatmak için  dokununuz, duraklatmak için  dokununuz.

#### • Parça Değiştirme

Önceki veya sonraki müziğe geçmek için  veya  dokununuz. Önceki veya sonraki müziğe geçmek için oynatma arayüzünde sola / sağa parmağınızı kaydırınız.

#### • Bluetooth ve USB Arasında Geçiş Yapma

Multimedya oynatıcı arayüzünde,  öğesine dokununuz, ardından USB ve Bluetooth arasında geçiş yapmak için ortam kaynağının sol tarafına dokununuz.

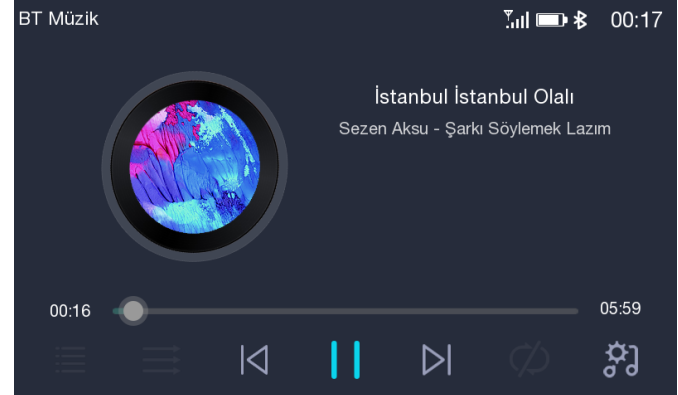

iPhone'u cihaza bağlamak için Apple USB kablosunu kullanın, otomatik olarak CarPlay arayüzünü gösterir. Kullanıcı, ürünle ilgili iPhone'un genel işlevlerini doğrudan çalıştırabilir.



#### • Çağrı Yap / Çağrı Al

Arama için CarPlay modunun **Telefon** arayüzüne dokunun.

#### • Müzik Çal

iPhone'un müziğini çalmak için CarPlay modunun **Müzik** arayüzüne dokunun.


#### • Harita Kullan

iPhone'un harita işlevini kullanmak için CarPlay modunun **Harita** arayüzüne dokunun.

#### • Mesajı Kontrol Et


Mesaj göndermek veya okunmamış mesajı kontrol etmek için CarPlay modunun **Mesaj** arayüzüne dokunun.

#### • Siri

Siri ses asistanı ile, arama yapmak, müzik çalmak, haritayı açmak ve diğer ses komutları yapmak için Carplay Siri  tuşuna basın.

### Android Auto



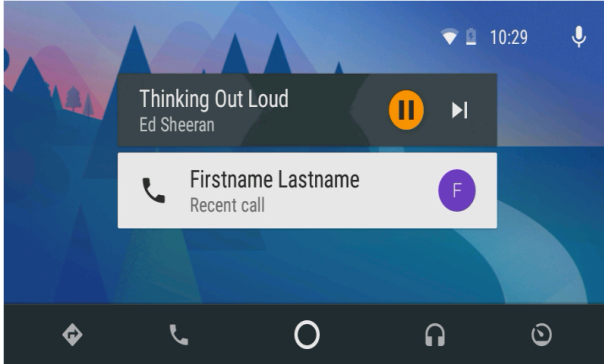



Standart mikro USB kablosu ile Android telefonu bağlayın, telefonda müzik, Google harita veya diğer desteklenen uygulamaları kullanabilir, arama yapabilirsiniz. Gerekli Android İşletim Sistemi: 5.0.




(Bağlanmadan önce Android Auto App telefonda yüklü olmalıdır)

### AUX

Harici ses kaynağı kullanmak için bağlanın.


-  Google Haritalar;
-  Rehber, çağrı geçmişi;
-  Android Auto menüsüne gitmek için dokunun
-  Müzik dinleme;
-  Android Auto' dan çıkış;
-  Sesli asistan;

## Genel Ayarlar

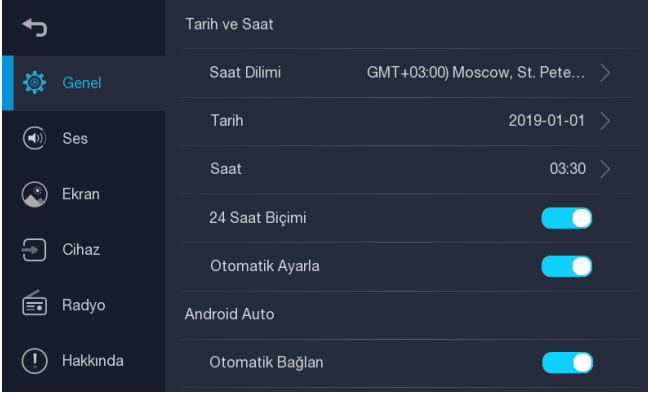

Saat dilimini seçmek için dokunun, yapılan ayarları onaylamak için Tamam'a dokunun.  
Tarihi ayarlamak için dokunun, yapılan ayarları onaylamak için Tamam'a dokunun.  
Saati ayarlamak için dokunun, yapılan ayarları onaylamak için Tamam'a dokunun.  
24 Saat modunu Aç / Kapat.  
Otomatik ayarlamayı Aç / Kapat.

## Genel Ayarlar

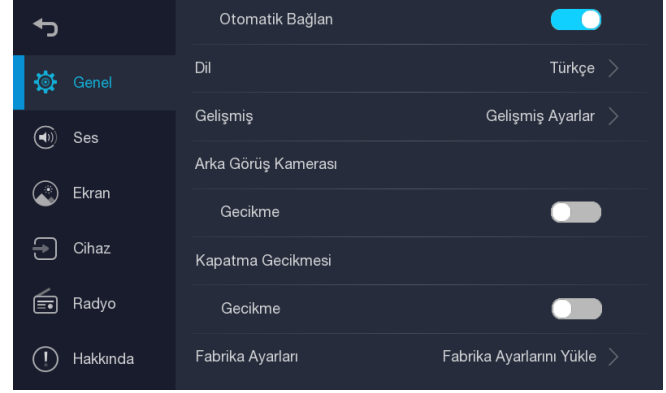

Android Auto (Android auto) için otomatik başlatma Aç / Kapat;  
Dili seçmek için dokunun ve ardından yeniden başlatmak için Tamam'a dokunun  
Kontakt kapatma gecikmesini Aç / Kapat;  
Fabrika ayarlarına dönmek için dokunun;


## Ses Ayarları



Tuş sesini Aç / Kapat;  
Ses düzeyi Açma / Kapatma;  
Subwoofer efektini düzenleyin;  
Her ortamın hacmini ayarlayın;



Hoparlör çıkış dengesini ayarlamak için başlangıç noktasını hareket ettirin;

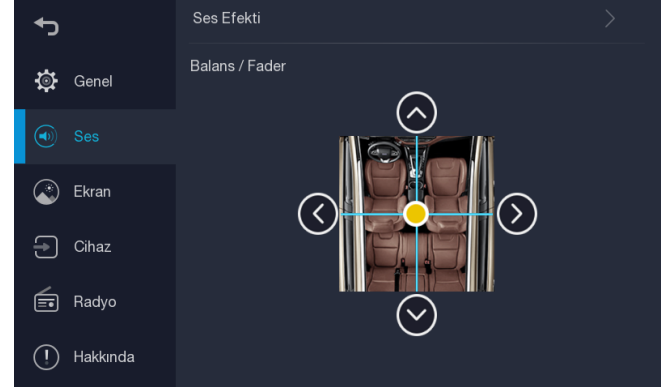

Hoparlör çıkış dengesini ayarlamak için sarı noktayı taşıyın.

## Ekran Ayarları



Gündüz parlaklık ayarını değiştirmek için başlangıç noktasını sağa ve sola kaydırın. Gece parlaklık ayarını değiştirmek için başlangıç noktasını sağa ve sola kaydırın.


Varsayılan değerlere sıfırlama;

İşık düğmelerinin panel üzerindeki etkisini ayarlayın;

## LED

Farklı ışık renkleri için ayarlayın;

## Radyo Ayarları

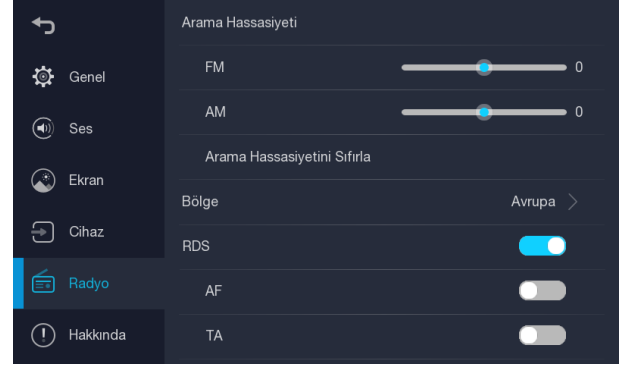

Arama hassasiyetini sola doğru ayarlandığında, sadece en iyi çeken istasyonlarda duracaktır. Arama hassasiyetini sağa doğru ayarlandığında, kalite gözetmeksizin tüm istasyonlarda durur. Arama hassasiyetini sıfırlamak için dokununuz.


Bölgeyi seçmek için dokununuz, Lütfen ayarları keyfi olarak değiştirmeyin.

RDS'i Aç / Kapat.

Alternatif Frekans Aç / Kapat.

Trafik Anonsunu Aç / Kapat.

## Bluetooth Ayarları ve Cihaz

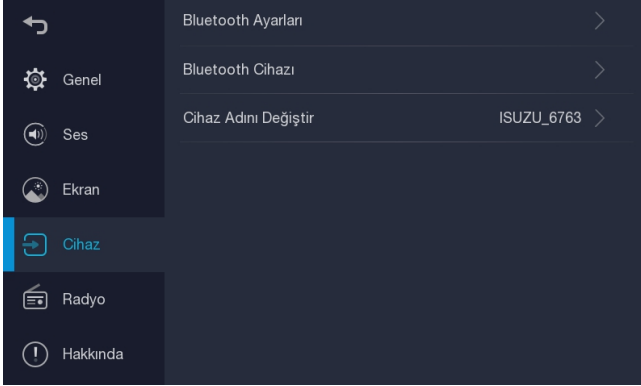

## Cihaz Adını Değiştirme

Cihazın Bluetooth adını değiştirmek için dokununuz;

## Bluetooth Açma/Kapatma

Otomatik bağlantı Açma/Kapatma

Otomatik çağrı cevaplama Açma/Kapatma.

Eğer açıksa gelen çağrı otomatik cevaplanır.

Otomatik rehber indirme Açma/Kapatma.

Eğer açıksa cihaz otomatik rehber indirir.

Telefon rehberine dokunduktan sonra otomatik olarak indir.

Telefon rehberine dokunduktan sonra otomatik olarak silin.

Makine arızalandığında

1. Fabrika ayarlarına kurtarma veya sıfırlama;
- 2.Yeniden açmayı deneyin
- 3.Lütfen aşağıdaki tabloda açıklanan olayları kontrol edin ve çözümleri kullanmaya çalışın;
- 4.Servis Merkezi ile temasa geçin;

Cihaz/Fonksiyon	Arızalar	Çözümleri
Cihaz	Kontaktan güç almıyor	Bağlantıyı kontrol edin, arızalıysa, yeniden bağlamayı deneyin; Ana sigortayı kontrol edin, hasarlıysa değiştirin; Sıfırlama tuşuna basın
	Ses yok	Ses seviyesini ayarla; Müzik ve videonun desteklenip desteklenmediğini onaylayın; Güç amplifikatörü bağlantısının kesilip kesilmediğini doğrulayın;
Radyo	Gürültülü; Başarısız istasyon arama	Radyo anteninin takılı olduğundan emin olun.
Bluetooth	Bağlantı Başarısız	Lütfen mobil cihazın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan, ve cihazın başka bir Bluetooth ağına bağlı olmadığından emin olun.
USB Oynatma	Oynatma Başarısız	USB belleğin hasar görmediğinden emin olun; İçerisindeki formatların cihaz tarafından desteklenebilir olduğunu kontrol edin

- Bu belge, DAIICHI multimedya sisteminin özelliklerini anlatmak amacıyla hazırlanmış bir kılavuzdur.
- Garanti süresi aracın ilk tescil tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Garanti hizmeti Türkiye sınırları içinde verilmektedir.
- Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanununun 11.maddesinde yer alan
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketiciler şikayet ve itirazlarını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
- Ticari / mesleki amaçlarla kullanılan ve / veya satın alınan araçlar üzerindeki ürünlerle ilgili uyumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu geçerli olup, alıcı bu uyumsuzluklarla ilgili olarak Asliye Hukuk Mahkemesine veya Asliye Ticaret Mahkemesine başvurabilir.
- Ürün ile ilgili sorun ve problemlerinizde ürünü sökmeye çalışmayınız. Bir sorun ile karşılaşıldığında doğrudan DAIICHI'ye ya da ürünün DAIICHI yetkili servisine ulaştırılması için en yakın ISUZU servisine başvurulabilir.

### **İthalatçı Firma / Yetkili Servis ve Yedek Parça Merkezi**

DAIICHI Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ferhatpaşa Mah. 16 Sk. No:38

Ataşehir / İstanbul

Tel: +90(216) 661 50 59

Tel: +90(216) 471 85 70

Tel: +90(216) 471 85 75

1. Garanti süresi, aracın ilk tescil tarihinden itibaren başlar ve ürün bilgileri kısmında bildirilen süre veya Km kadardır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda (ayıplı mal için madde 8'i okuyunuz) tüketici;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - b. Tamiri için gereken azami (yasal) sürenin aşılması,
  - c. Orijinal olmayan ve üretici tarafından onaylanmamış parçaların veya aksesuarların cihaza montajı/takılması / bağlanması
6. Daiichi Elektronik A.Ş. Yetkili servisi haricindeki kişilerce yapılan montaj veya müdahaleler
7. Seri numarası değiştirilmiş, garanti etiketi yırtılmış veya tahrip edilmiş ürünler
  - a. Garanti belgesi üzerinde tahribat yapılmış cihazlar
  - b. Dış etkenlerden kaynaklanan arızalar (su, aşırı nem, dışarıdan darbe, çarpma, yangın, yıldırım düşmesi kimyasal etkenler ve tozlanma etkisi)
- c. Orijinal olmayan ve üretici tarafından onaylanmamış parçaların veya aksesuarların cihaza montajı/takılması / bağlanması

### MADDE 8

- a. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşıması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
- b. Ambalajında, etiketinde, tanıma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.
- c. Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

<b>Warning.....</b>	<b>22</b>
<b>Introduction of Front Panel and Buttons.....</b>	<b>23</b>
<b>Main Menu.....</b>	<b>24</b>
<b>FM   AM Radio.....</b>	<b>25</b>
<b>Music.....</b>	<b>26</b>
<b>Video &amp; Photo.....</b>	<b>27</b>
<b>Folder Listing &amp; Search.....</b>	<b>28</b>
<b>Bluetooth.....</b>	<b>29-31</b>
<b>Carplay &amp; Android Auto.....</b>	<b>32-33</b>
<b>Settings.....</b>	<b>34-37</b>
<b>Common Problems and Solutions.....</b>	<b>38</b>
<b>Warranty Certificate.....</b>	<b>39</b>
<b>Warranty Conditions.....</b>	<b>40</b>

For the user manual for the product's specifications and information is for reference purposes only. The information in this guide is subject to change without notice. We reserve the right to change or improve our products in your customization options for any individual or use.

### **Security Reminder**

For your safety, please do not watch and use the entertainment system's screen while driving. Adjust the volume so that you can hear the ambient sound. Before operating the system, please read this manual carefully to obtain information about safety warnings and warning labels, and save them for future reference.  
Please follow the traffic rules.

If you encounter difficulties or need to operate the system, please park your vehicle in a safe place.

To avoid injury or damage to the system, please do not allow children to operate the system.

When using the multimedia system, follow the regulations of your country. Do not use the system in areas where electronic devices are open or open.

It is forbidden to use the system in places where there is a potential fire, such as a gas station or chemical components, or in strong electromagnetic fields.

Do not try to repair this product; please contact an authorized dealer.

Installation or repair work of the system should only be done by professional and trained people.

The system should be kept away from dangerous environments and direct sunlight.


Do not scratch the screen with sharp or blind objects and do not apply pressure to the screen, as these will damage the screen.

Do not leave the system in a humid environment and do not pour any liquid into it.



- Ⓐ Bluetooth Microphone
- Ⓑ **Power / Home Button**
- Ⓒ **Siri Voice Command Button**
- Ⓓ **Volume + Button**

- Ⓔ **Volume - Button**
- Ⓕ **Mute Button**
- Ⓖ **Touch Screen**

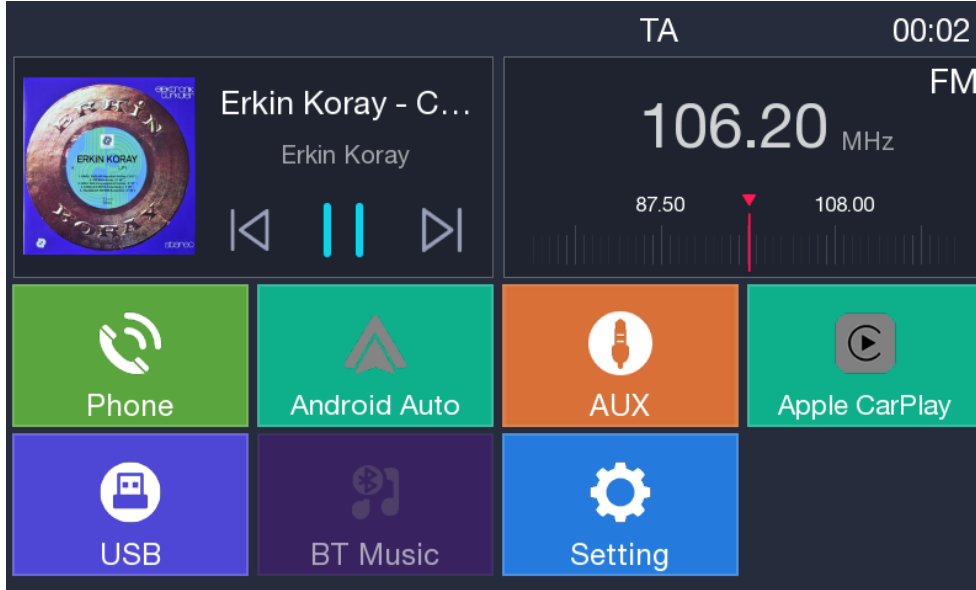

- **FM Radyo** FM / AM Radyo programını dinleyin.
- **Telefon** Bluetooth çağrısı yapın.
- **BT Müzik** Bluetooth müzik dinleyin.
- **Ayarlar** Cihazın ayarlarını değiştirin.
- **Apple CarPlay** iPhone bağlayın.
- **Android Auto** Desteklenen Android telefonu bağlayın.
- **USB** USB diskinizdeki müziği çalın / videoyu oynatın .



• **FM | AM Pass**

To switch between FM and AM FM | Tap the AM key. Or Tap, and then press or to switch , touch the button.

• **Automatic Search and Storage**

To search and save the station automatically tap. When the search is complete, the first radio station is automatically played and the radio list is displayed.

• **Playing the Registered Channel**

To play the registered channel tap and station from the list select.




• **Manual Search Station**

If there are no preset radio stations, tap to auto search the previous radio station or to auto search the next radio station. Once the station is found, the process will stop and steal the current station. Then tap the same button to search again.

**Registered Station**

Use these buttons to go back and forth between the saved stations.

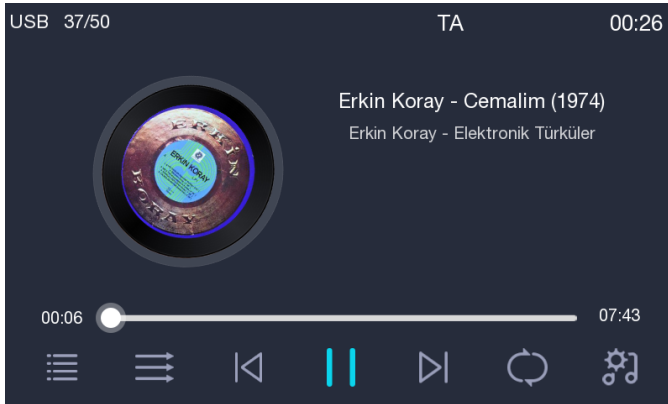

## USB Music





- **Play Music**


Allows you to list and play music files stored in memory when you insert a USB stick into the device.



- **Play / Pause**

Tap  to play, tap  to pause.

- **Replacing Parts**

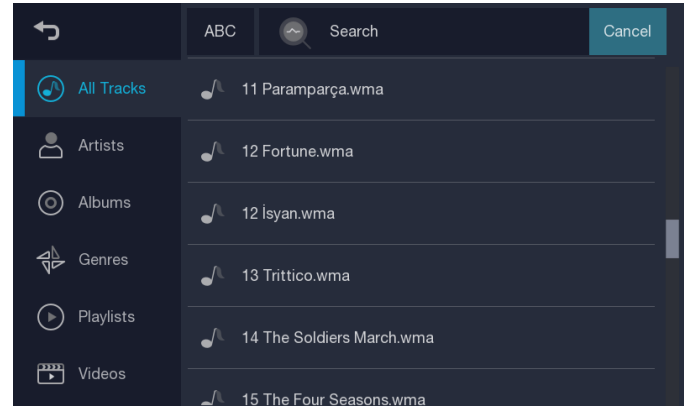Tap  or  to skip to the previous or next music. Slide your finger left / right on the playback interface to move to the previous or next music.



Touch button  to show the music list and scroll the list up and down, touch the selected song to adjust the playback progress in the play and progress bar. Tap the  button to return to the player interface.


- **Supported Formats**


Music: AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA.

Video: AVI, MKV, MOV, MPEG, MP4.


Photo: JPG, PNG, BMP.

- **Switching Between USB and Bluetooth Music**

In the multimedia player interface, tap , then tap the left side of the media source to switch between USB and Bluetooth.

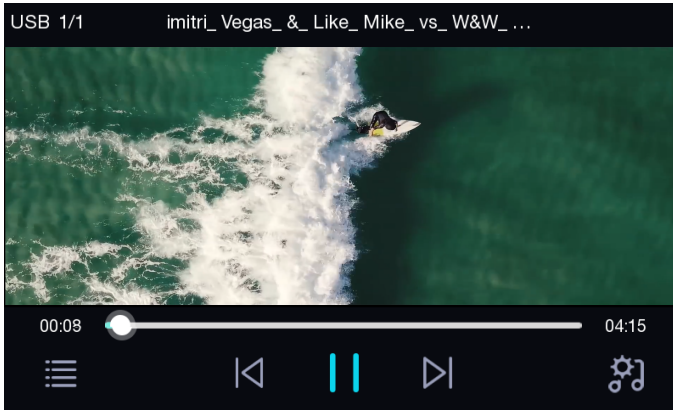



#### • Play Video


Allows you to list and play video files stored in memory when you insert a USB memory into the device. Tap  Videos to see all videos.

#### • Oynat / Duraklat

Tap  to play,  tap to pause.

#### • Video Replacement

Tap  or  to skip to the previous or next video. To switch to the previous or next video, on the screen slide your finger left or right.

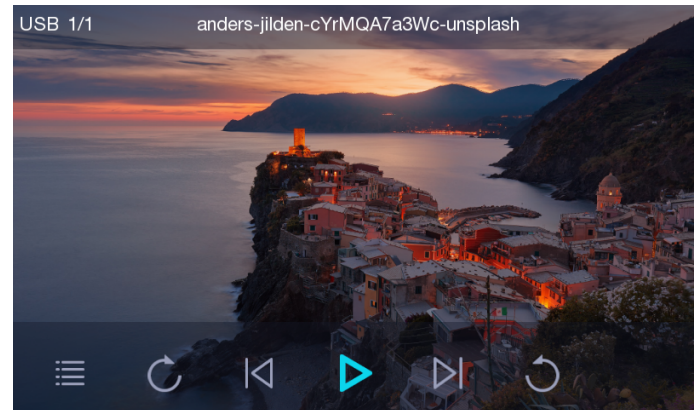



#### • Viewing Photos



Allows you to list and view image files stored in memory when you insert a USB memory into the device.

#### • Play / Pause


Tap  to play,  tap to pause.

#### • Resim Değiştirme



Tap  or  to skip to the previous or next photo. To switch to the previous or next photo, on the screen slide your finger left or right.


Tap  to see the picture list, then tap  Images


## Folder View

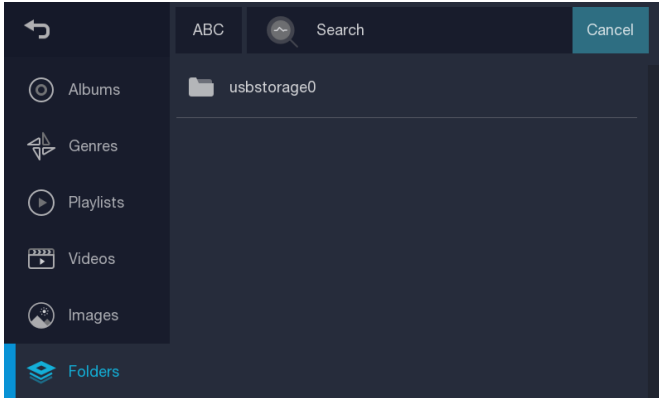


### • Folder Listing


While playing music or video, tap button , and then you can select the folder you want to play from the list. Tap  to return to the playlist.

 Sequential play mode.



 Single cycle mode.

 Random play mode.

## Track Search

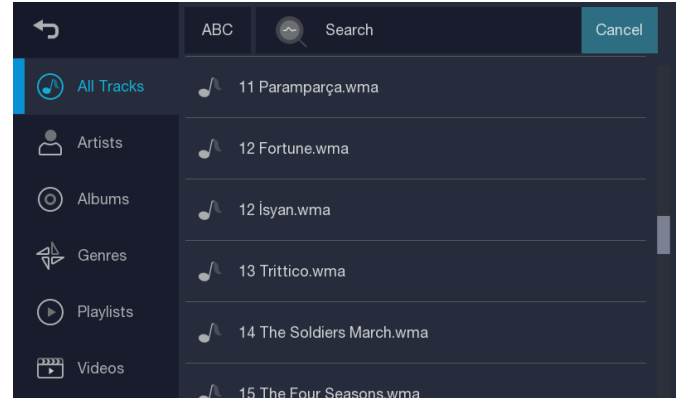

### • Track Search



Press  button to quickly search for the file by first letter. Tap, and then tap . Offered you can search using the keyboard.

## • Search Bluetooth Device

Please make sure that the phone you want to connect to the device has the Bluetooth function turned on and visible.

Tap **Search** to search for available Bluetooth devices around you and connect. All devices around you will be displayed on the screen. When you call the device on the mobile phone, the device name will be displayed as "ISUZU\_XXXX" on your mobile device.


**Note:** Bluetooth connection is not available when Apple CarPlay is turned on.

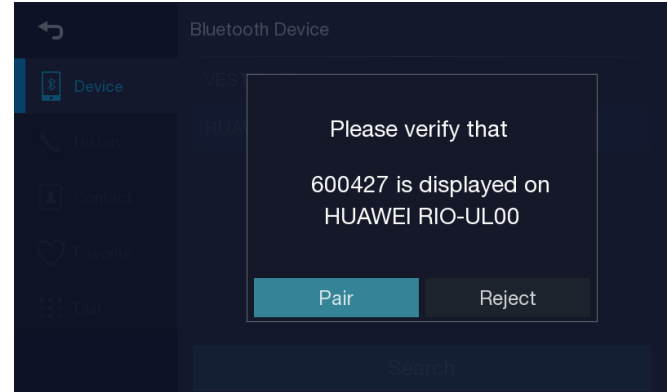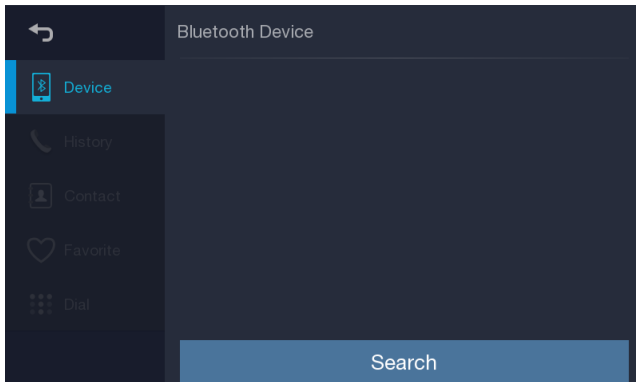

## • Bluetooth Pairing

On the mobile device, tap the device name or select the phone to connect from the device list and confirm the incoming requests.

## Downloading Contacts


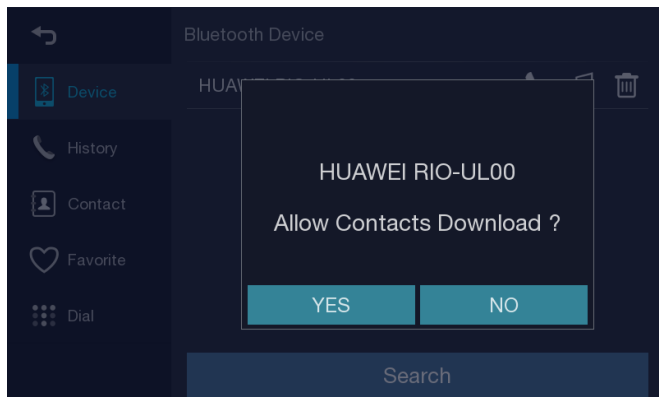


### • Download Phonebook


Press the **Sync** button to download the phonebook to the device. Tap. Then YES to allow downloading. Touch the NO button to avoid downloading.

### • Automatic Connection

Bluetooth will be disconnected automatically if the connected phone is out of range. If you do not turn off the Bluetooth function, the device will automatically reconnect in a few minutes when you return to coverage.

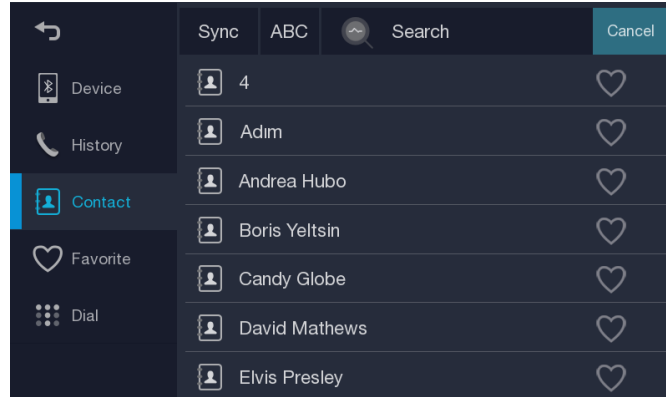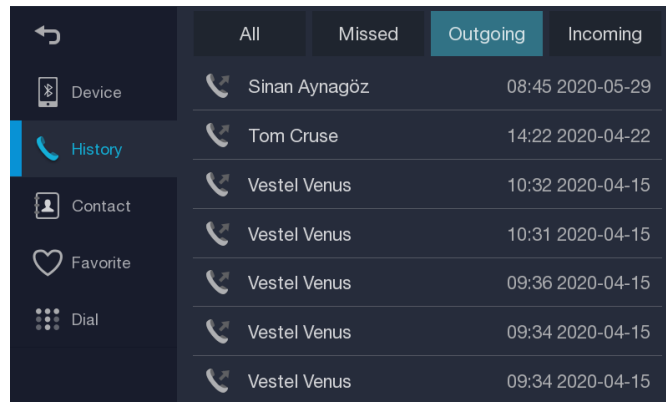

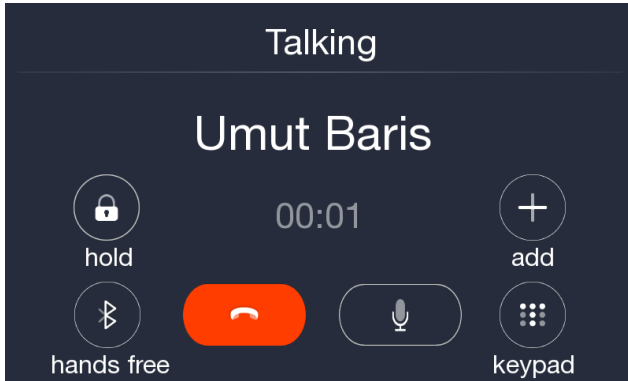

Touch **Search** to quickly search by first letter in the contact list. Tap and search using the keyboard that opens.



#### • Call / Receive Call

You can dial the phone number to call. You can choose a name from the phonebook to call. You can select a record in the call history to search. When the call comes in, you can choose to answer or reject.

#### • Hands Free Mode and Private Mode

Tap  and  to switch between handsfree mode and private mode during a call.

#### • Unpairing

Tap the connected device from the list to disconnect. Tap the trash can next to the device to disconnect. End the connection directly on the mobile device.



#### • Bluetooth Music

If the connected device supports A2DP protocol, it can play the music of the connected equipment on the product.


#### • Oynat / Duraklat

Tap  to play,  tap to pause.

#### • Replacing Parts

Tap  or  to skip to the previous or next music. Slide your finger left / right on the playback interface to skip to the previous or next music.

#### • Switching Between Bluetooth and USB

In the multimedia player interface, tap , then tap the left side of the media source to switch between USB and Bluetooth.



Use the Apple USB cable to connect iPhone to the device, it automatically shows the CarPlay interface. The user can directly run the general functions of the product related iPhone.



- **Call / Receive Call**

Tap the Phone interface of CarPlay mode to call.

- **Play Music**

Tap the Music interface of CarPlay mode to play iPhone's music.


- **Use Map**

Tap the Map interface of CarPlay mode to use the map function of iPhone.

- **Check Message**

Tap the Message interface of CarPlay mode to send a message or check the unread message.

- **Siri**

With the Siri voice assistant, press Carplay Siri  to search, play music, open the map and do other voice commands.


## Android Auto







Connect Android phone by standard micro USB cable, drivers can enjoy the music from their phone, show the way with Google map or other map App and make or receive a call. User need to enable Bluetooth on phones and the product at the same time. Required Android OS: 5.0.

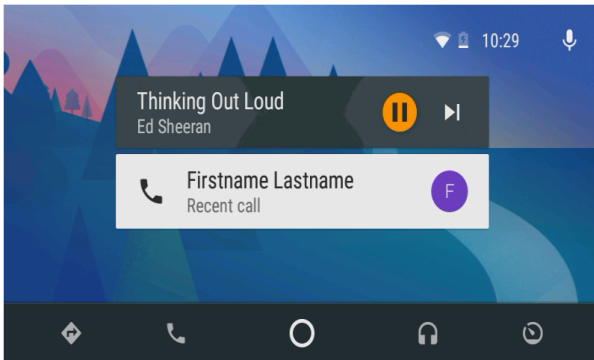(Android Auto App must be installed on the phone before connecting)


## AUX

Connect to enjoy external audio.




-  Open map;
-  Open dialer;
-  Now card screen, tap cards to go to music player or map, and also make a call directly;
-  Open or choose music App;
-  Choose to return to native screen;
-  Push to talk(Enable voice assistant)

## General Settings

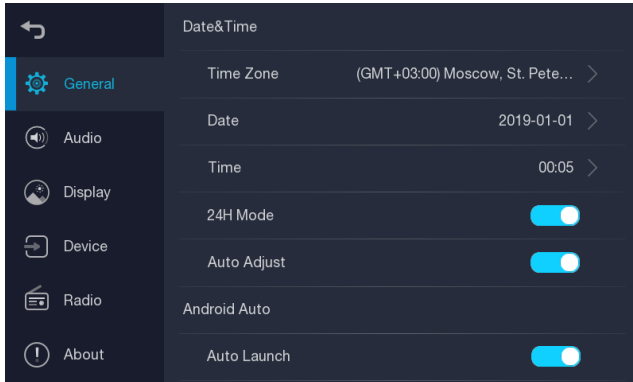


Touch to select time zone, adjust settings  
touch OK to confirm.  
Touch to set date, confirm settings made  
Touch OK to  
Touch to set the clock, confirm the  
settings made  
Touch OK to  
Turn 24 hour mode ON / OFF.  
Auto adjustment ON / OFF.

## General Settings

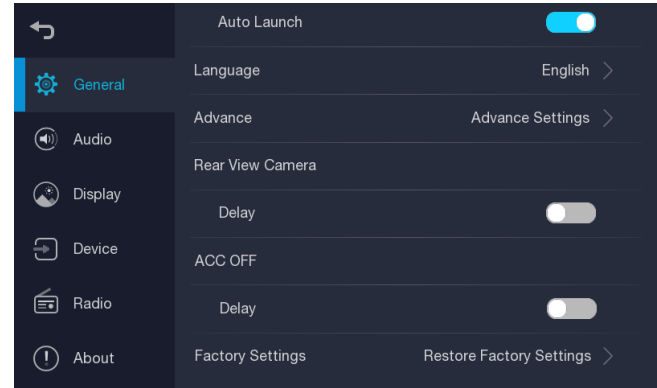


Auto start ON / OFF for Android Auto;  
Touch to select the language and then to restart  
Tap OK.  
Ignition off delay ON / OFF  
Touch to return to factory settings;


## Sound Settings

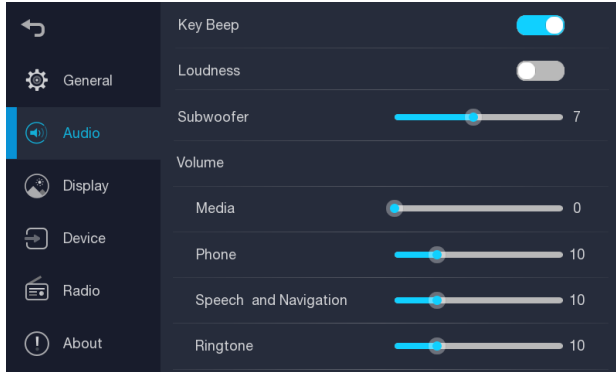

- Turn Beep Sound ON / OFF
- ON / OFF the loud sound setting
- Edit the subwoofer effect;
- Adjust the volume of each medium;
- Choose the sound effect, choose directly;

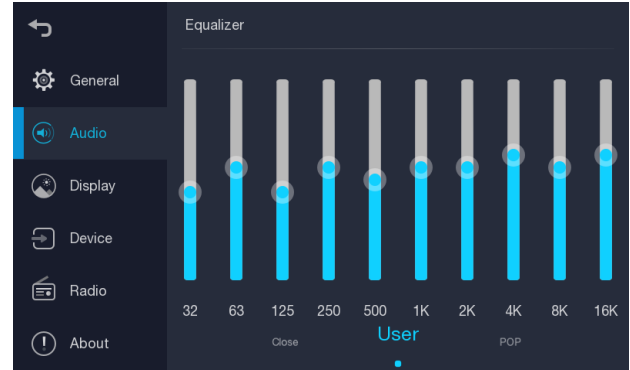


Start point to adjust speaker output balance move;

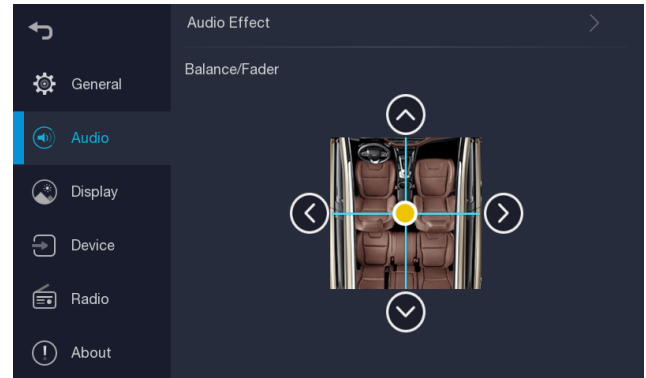

Move the yellow dot to adjust the speaker output balance.

## Screen Settings

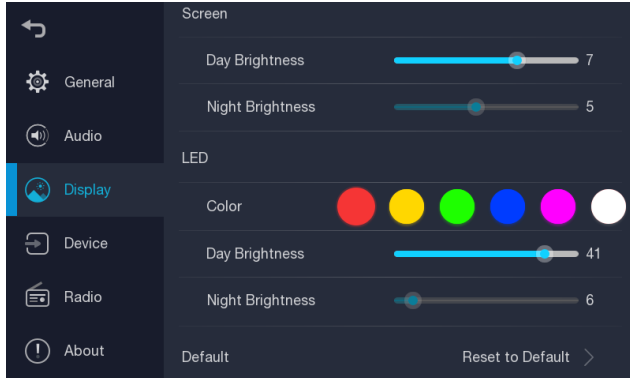

Slide to change the daytime brightness setting. Slide to change the night brightness setting.


Reset to default values;

Adjust the effect of light buttons on the panel;

### LED

Set for different light colors;

## Radio Settings

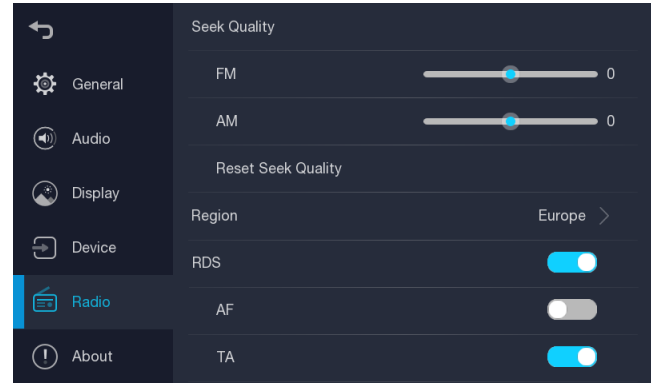

When the search sensitivity is set to the left, it will only stop at the stations that attract the best. When search sensitivity is set to the right, it stops at all stations regardless of quality. Touch to reset the search sensitivity.


Touch to select region, Please do not change the settings arbitrarily.

Turn RDS ON / OFF.

Toggle Alternative Frequency.


Turn Traffic Announcement ON / OFF.

## Bluetooth Settings and Device

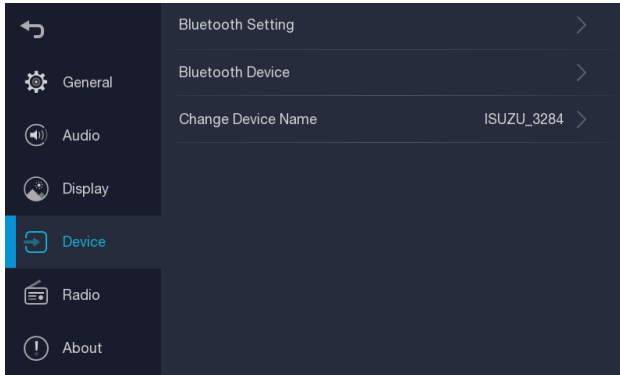

### Change Device Name

Tap to change the device's Bluetooth name;

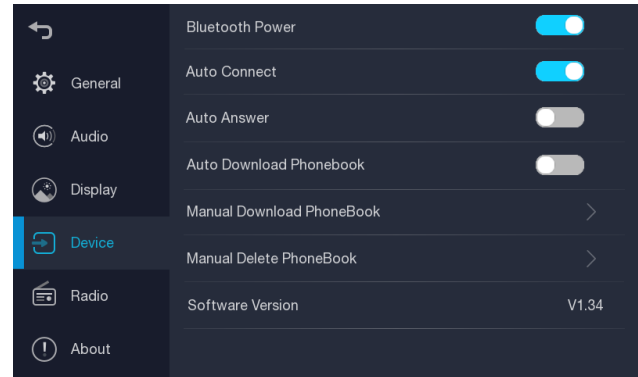

Bluetooth ON / OFF

Automatic connection ON / OFF

Automatic call answering ON / OFF. If it is open, the incoming call is answered automatically.

Automatic phonebook download ON / OFF.

If it is on, the device will download the automatic directory.

Automatically download after touching the phone book

Automatically delete after touching the phone book

When the machine malfunctions

1. Factory reset or reset;
2. Try to open it again
3. Please check the events described in the table below and try to use solutions;
4. Contact the Service Center;

Device / Function	Malfunctions	Solutions
Device	Power from contact does not	Check the connection, if it is faulty, try to reconnect; Main check the fuse, if it is damaged change; Press the reset key.
	No sound	Adjust the volume; Confirm whether music and video are supported; Verify if the power amplifier is disconnected.
Radio	Noisy, Unsuccessful station search	Make sure the radio antenna is plugged in
Bluetooth	Connection Unsuccessful	Please make sure the mobile device's Bluetooth feature is turned on and the device is not connected to another Bluetooth network.
USB Playback	Playback Unsuccessful	Make sure the USB memory is not damaged; Check that the formats inside are supportable by the device.

- This document describes the features of the DAIICHI multimedia system. Is a guide prepared to explain. The warranty period is 2 years from the beginning of the first registered date of the vehicle.
- Warranty services available only in Türkiye.
- The lifetime of this product is 10 years.
- If it is understood that the goods are defective, the consumer No. of Consumer Protection Law Article 11.
  - a- Return from the contract,
  - b- Requesting a discount from the sales price,
  - c- Requesting free repair,
  - d- It may use one of its rights to request that the sold one be replaced with an indecisive amount.
- Consumers complain to and appeal to consumer courts and to consumer arbitration committees.
- To disassemble the product in your problems and problems with the product  
You work. In case of a problem, directly to DAIICHI or to deliver the product to DAIICHI authorized service. ISUZU service may be contacted.

Importer Company / Authorized Service and Spare Parts Center DAIICHI Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Ferhatpaşa Mah. 16 Sk. No: 38  
Atasehir / Istanbul  
Tel: +90 (216) 661 50 59  
Tel: +90 (216) 471 85 70  
Tel: +90 (216) 471 85 75

1. The warranty period began from the date of first registration of the vehicle. The time specified in the information section is about or km.
2. Including all parts of the goods all are under warranty.
3. If it is understood that the goods are defective (defective goods read article 8) for the consumer;
  - a. Return from the contract,
  - b. Requesting a discount from the sales price,
  - c. Request free repair,
  - d. Asking for the replacement of the one sold without any defect, can exercise one of their rights.
4. In case the consumer chooses the right to free repair from these rights seller; labor cost, replacement part cost or any other name to repair the goods without charging any fees under; or is responsible for getting it done. The consumer is entitled to free repair right can also use against the importer. This is the seller, manufacturer and importer he is jointly responsible for exercising his right.
5. In case the consumer uses the right to free repair;
  - a. Failure within the legal warranty period,
  - b. Exceeding the maximum time required for repair,
  - c. Parts that are not original and not approved by the manufacturer or mounting / attaching / connecting accessories to the device
6. Daiichi Elektronik A.Ş. Made by persons other than authorized service assembly or interventions.
7. Products whose serial number has been changed or destroyed.
  - a. Devices destroyed on the warranty certificate.
  - b. Faults caused by external factors (water, excessive moisture, external impact, impact, fire, lightning drop, chemical factors and dusting effect).
  - c. Assembling / attaching / connecting / connecting parts or accessories that are not original and not approved by the manufacturer.

### ARTICLE 8

- a. Defective goods are goods that are contrary to the contract due to the fact that they do not comply with the sample or model agreed upon by the parties at the time of delivery to the consumer or because they do not have the features that should be objectively.
- b. Does not contain one or more of its features in its packaging, label, introduction and user manual, internet portal or advertisements; which is inconsistent with the quality reported by the seller or determined in the technical arrangement; Goods containing material, legal or economic deficiencies that do not meet the intended use of the equivalent goods, reduce or eliminate the benefits expected by the consumer are also considered defective.
- c. Failure to deliver the contractual goods within the time agreed in the contract or not to properly install it in cases where the assembly is carried out by the seller or under his responsibility is deemed to be contrary to the contract. In cases where the assembly of the goods is foreseen to be done by the consumer, if the assembly is erroneous due to inaccuracy or deficiency in the assembly instruction, there will be a violation of the contract.
9. The consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or the Consumer Court in the place where the settlement is located or where the consumer transaction is made, in case of disputes that may arise regarding the use of the rights arising from the warranty.
10. If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer may apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance from the Ministry of Customs and Trade.



## INFOTAINMENT SYSTEMS

### ADDRESS

Ferhatpaşa Mah. 16. Sokak  
No: 38 - 34888  
Ataşehir / İstanbul

### TELEPHONE

+ 90 (216) 661 50 59  
+ 90 (216) 471 85 70  
+ 90 (216) 471 85 75

### WEB

www.daiichi.com  
merkezservis@daiichi.com.tr